

skyguard



ALL IN ONE FOR YOU

OBU EASY

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Verzió: 1.0_2022.04.



AKKREDITÁLT
BEVALLÁSI
KÖZREMŰKÖDŐ




PÉNZÜGYILEG STABIL
VÁLLALKOZÁS A BISNODE
MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN

skyguard



ALL IN ONE FOR YOU

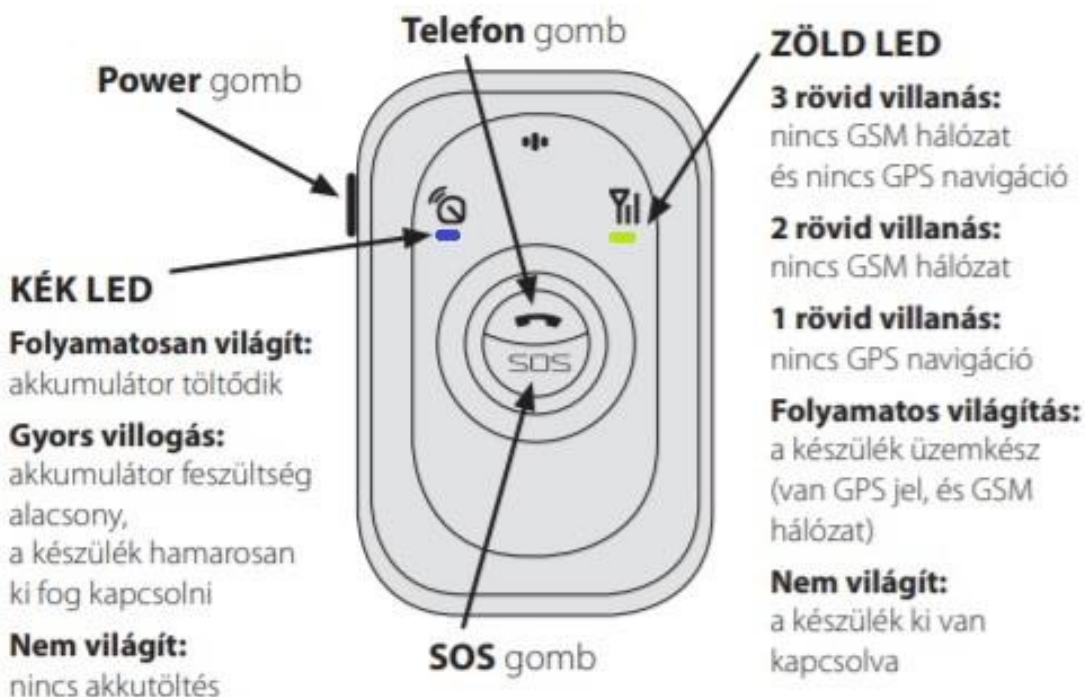

ÜZEMBE HELYEZÉS

Tisztítsa meg a gépjármű műszerfalának felső vízszintes részét, majd ragassza fel a tépőzárak rögzítőket **a műszerfal vízszintes részére** a szélvédő alá.

Rögzítse az OBU készüléket a tépőzárakra úgy, hogy a LED-ek felfele nézzenek, és a készüléknek tiszta rálátása legyen az égboltra.

A készüléket NE a szélvédőre rögzítse! Kizárólag a fentiekben leírt mód az elfogadott, hogy a jelvétel megfelelő legyen. Csatlakoztassa a készüléket a csomagban található töltővel a gépjármű szivargyújtó csatlakozójához.

A töltést a **KÉK LED** folyamatos világítása jelzi.

Ezt követően a készülék automatikusan bekapcsol. Működés közben ajánlott a készüléket a töltőn hagyni. Egyes gépjárműveknél a szivargyújtó nem tölt a gyújtás bekapcsolásáig, ebben az esetben indítsa be a gépjárművet.



AKKREDITÁLT
BEVÁLLÁSI
KÖZREMŰKÖDŐ



PÉNZÜGYILEG STABIL
VÁLLALKOZÁS A BISNODE
MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN



ESZKÖZ HASZNÁLATA

Magyarországi útdíjfizetés esetén

Mielőtt megkezdí útját a magyar fizető útvonalon, regisztráljon a <http://www.hu-go.hu> internetes oldalon és tölts fel egyenlegét. Az OBU csomagban elhelyezett regisztrációs kártyán található 12 jegyű kód segítségével az internetes útmutató szerint regisztrálja az OBU készüléket, cégét és járművének adatait. Ez a regisztráció biztosítja, hogy az OBU által küldött útvonal adatok alapján kerül elszámolásra járművének úthasználata, így teljesíti útvonal bevallási kötelezettségét.

A készülék a Magyarország területén igénybe vett fizető útvonalak önbevallását könnyíti meg.

Az önbevallás elmulasztása, akadályozása vagy manipulálása hatósági büntetést von maga után, ezért a gépjárművezető felelőssége, hogy szabályosan üzemeltesse a készüléket! A készülék vételára 24 hónapra érvényes adatforgalmi díjat is tartalmaz.

24 hónap elteltével lépjen kapcsolatba az **Auto Securit Zrt.**-vel és tölts fel adatforgalmi egyenlegét!

Lengyelországi útdíjfizetés esetén

1. Eszköz aktiválása

Kérjük aktiválja eszközét a <https://etollpl.skyguard.hu/> vagy a <https://skyguard.hu/lengyel-utdij> címen. Az aktiválást az OBU csomagban elhelyezett regisztrációs kártyán található 12 jegyű kód segítségével tudja megtenni.

2. Útdíj regisztráció

Az aktiválást követően, mielőtt megkezdí útját a lengyel fizető útvonalon, regisztráljon a <https://etoll.gov.pl/> internetes oldalon és tölts fel egyenlegét. Az OBU csomagban elhelyezett regisztrációs kártyán található 12 jegyű kód segítségével az internetes útmutató szerint regisztrálja az OBU készüléket, cégét és járművének adatait.

Ez a regisztráció biztosítja, hogy az OBU által küldött útvonal adatok alapján kerül elszámolásra járművének úthasználata, így teljesíti útvonal bevallási kötelezettségét.

A készülék Lengyelország területén igénybe vett fizető útvonalak önbevallását könnyíti meg. Az önbevallás elmulasztása, akadályozása vagy manipulálása hatósági büntetést von maga után, ezért a gépjárművezető felelőssége, hogy szabályosan üzemeltesse a készüléket!



AKKREDITÁLT
BEVALLÁSI
KÖZREMŰKÖDŐ



PÉNZÜGYILEG STABIL
VÁLLALKOZÁS A BISNODE
MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN



BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS

A bekapcsolás automatikusan megtörténik, amint a készüléket a szivargyújtóhoz csatlakoztatja. Egyéb esetben, ha a készülék nem csatlakozik a gépjármű szivargyújtójához a Power gomb hosszú megnyomásával tudja be- illetve kikapcsolni a készüléket, melyet egy rövid sípolás és egyidejű rezgés jelez.

Figyelem! Tápellátás alatt a készüléket nem tudja kikapcsolni.

GÉPJÁRMŰ-KATEGÓRIA VISSZAJELZÉSE

Magyarországi útdíjfizetés esetén

A **Telefon** gomb egyszeri megnyomása után a készülék csipogásának száma (2,3 vagy 4 csipogás) jelzi a kiválasztott gépjármű-kategóriát. Amennyiben jármű szerelvényének tengelyszáma az utolsó beállítás óta megváltozott, kérem módosítsa a beállítást, hogy a megfelelő útdíj kerüljön elszámolásra!

GÉPJÁRMŰ-KATEGÓRIA BEÁLLÍTÁSA

Magyarországi útdíjfizetés esetén

A járműkategória (tengelyszám) váltásához az **SOS** gomb folyamatos nyomása mellett a **Telefon** gomb többszöri megnyomásával kiválasztjuk a megfelelő tengelyszámot (2-3-4-2-3-4... stb).

Az **SOS** gomb felengedésével elindul a kategóriaváltási folyamat.

A készülék folyamatos csipogással jelzi, hogy a HU-GO szerverével próbálja felvenni a kapcsolatot.

Ha sikeresen felvette a kapcsolatot és sikerült a tengelyszám váltása, akkor 3 gyors csippanást követően rövid csipogással visszajelzi a készülék az aktuális tengelyszámot, majd a váltás sikerességéről rövid szöveges üzenet érkezik a megadott kapcsolat-tartó részére. Kategóriaváltás után kérjük, ellenőrizze le a **Telefon** gomb segítségével az aktuális tengelyszámot.

Amennyiben a kategóriaváltás nem sikerült vegye fel a kapcsolatot a 0-24 órás call centerrel és függesse fel az úthasználatot.

LED	Gépjármű kategóriák
2	Kéttengelyes, 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjármű
3	Háromtengelyes, 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjármű
4	Négy- és többtengelyes, 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjármű



AKKREDITÁLT
BEVÁLLÁSI
KÖZREMŰKÖDŐ



PÉNZÜGYILEG STABIL
VÁLLALKOZÁS A BISNODE
MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN



ÚTHASZNÁLAT

Figyelem!

Amíg a ZÖLD LED villog, nem kezdheti meg az úthasználatot! Ha menet közben a ZÖLD LED villog vagy egyáltalán nem világít, akkor az OBU nem tudja ellenőrizni az úthasználat jogosságát.

Ekkor a vonatkozó közlekedési szabályok betartása mellett az úthasználatot fel kell függeszteni, és a hibát el kell hárítani.

Várja meg, hogy a ZÖLD LED folyamatosan világítson, ekkor megkezdheti az úthasználatot.

HIBAELHÁRÍTÁS

GSM / GPS Kommunikációs kapcsolat

Amennyiben a ZÖLD LED villog (1,2, vagy 3 villanás) ellenőrizze, hogy a készülék nincsen leárnýékolva, illetve ellenőrizze, hogy a készüléknek tiszta a rálátása az égboltra.

Tápellátás

Ha a **KÉK LED folyamatosan világít**, az akkumulátor töltődik. Ha a **KÉK LED nem világít vagy szaggatottan villog**, a tápellátás nem megfelelő, ellenőrizze, hogy a készülék tápcsatlakozója ép és csatlakozik a készülékhez. Ellenőrizze a szivargyújtó-töltő csatlakozást.

HANG ÉS FÉNYJELZÉSEK

ZÖLD LED

- **3 rövid villanás / sípolás:** nincs GSM hálózat és nincs GPS navigáció
- **2 rövid villanás / sípolás:** nincs GSM hálózat
- **1 rövid villanás / sípolás:** nincs GPS navigáció
- **Folyamatos világítás:** a készülék üzemkész (van GPS jel, és GSM hálózat)
- **Nem világít:** a készülék ki van kapcsolva

KÉK LED

- **Nem világít:** nincs akkutöltés
- **Szaggatott villogás:** akkumulátor feszültség alacsony, a készülék hamarosan lemerül
- **Folyamatos világítás:** akkumulátor töltődik
- **A tápellátás megszűnése esetén:** 2 másodperces sípolás

Minden hibajelzés esetében bármely gomb megnyomására a készülék abbahagyja a hangjelzést.

Ha menet közben a fenti hibajelzések bármelyike észlelhető, akkor az OBU nem tudja ellenőrizni az úthasználat jogosságát. Ekkor a vonatkozó közlekedési szabályok betartása mellett az úthasználatot fel kell függeszteni, és a hibát el kell hárítani



AKKREDITÁLT
BEVALLÁSI
KÖZREMŰKÖDŐ



PÉNZÜGYILEG STABIL
VÁLLALKOZÁS A BISNODE
MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN



FIGYELEM!

- **Ne rongálja meg, ne manipulálja a Központi egységet, a kezelőegységet és kiegészítő eszközeit!
Nem rendeltetésszerű használat nem megfelelő útdíj bevallást eredményez, mely hatósági büntetést von maga után!**
- **Ne próbálja meg szétszerelni, javítani az OBU készüléket!
Az OBU nem tartalmaz felhasználó által javítható részt!**
- **Ne dobja tűzbe!**
- **Robbanásveszélyes elektronikai hulladék megsemmisítés szabályai szerint ártalmatlanítsa!**
- **Üzemeltesse a leírás szerint!**

Hiba esetén 0-24 órás call center:

Tel.: +36 30 933 34 46

Auto Securit Zrt.



AKKREDITÁLT
BEVALLÁSI
KÖZREMŰKÖDŐ



PÉNZÜGYILEG STABIL
VÁLLALKOZÁS A BISNODE
MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN